

4047 -0389

© 1992 BY REVELL AG.

PRINTED IN W. GERMANY

**DEUTSCH: ACHTUNG:** Vor dem Zusammensetzen die Bauanleitung gut durchlesen. Jedes Teil ist nummeriert. Reihenfolge der Montageschritte beachten. Benötigte Werkzeuge: Messer und Feile zum Entfernen und Entgraten der Teile, Gummiband, Klebeband und Wascheklammern zum Zusammenhalten der geklebten Einzelteile. Plastikteile in einer milden Waschmittelösung reinigen und an der Luft trocknen, damit der Farbanstrich und die Abziehbilder besser haften. Vor dem Ankleben prüfen, ob die Teile passen; Klebstoff sparsam auftragen. Chrom und Farbe an den Klebeflächen entfernen. Kleine Teile anstreichen, bevor sie vom Rahmen entfernt werden. Farben gut durchtrocknen lassen, erst dann den Zusammenbau fortsetzen. Jedes Abziehbildmotiv einzeln ausschneiden und ca. 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen. Das Motiv an der bezeichneten Stelle vom Papier abschieben und mit Löschpapier andrücken.

**ENGLISH: ATTENTION:** Carefully read instruction sheet before assembling. Each part is numbered. Consider succession of assembly steps. Required tools: knife and file to remove and trim parts; rubber band, adhesive tape and clothes pegs to hold parts after cementing. Wash plastic in mild detergent solution, rinse and let air dry for better paint and decal adhesion. Scrape chrome and paint at area to be glued: Paint small parts on runner before removing. Allow paint to dry thoroughly before continuing assembly. Cut out each decal one by one and dip it in warm water for approx. 20 secs.; slide decal from the paper at the marked position and dab with blotting-paper.

**FRANCAIS: ATTENTION:** lire soigneusement la fiche d'instructions avant d'assembler. Chaque pièce est numérotée. Suivre la succession des étapes de montage. Outils nécessaires: couteau et lime pour détacher et ébarber les pièces, élastiques, papier adhésif et pince à lingot pour maintenir ensemble les pièces après collage. Laver le plastique dans une solution détergente légère, rincer et laisser sécher à l'air libre pour une meilleure adhérence de la peinture et des décalcs. Ajuster les pièces ensemble avant de coller. Employer la colle Revell pour plastique exclusivement. Utiliser très peu de colle à chaque fois. Gratter le chrome ou la peinture sur les surfaces à coller. Peindre les petites pièces sur le support avant de les détacher. Laisser la peinture sécher totalement avant de continuer l'assemblage. Découper chaque décal séparément et le plonger dans l'eau chaude environ 20 secondes. Faire glisser le décal du papier à l'endroit du décor et tamponner avec du papier buvard.

**NEDERLANDS: OPGELET:** alvorens te beginnen met het in elkaar zetten, eerst de handleiding goed doorlezen. Elk onderdeel is genummerd. Aandacht besteden aan de volgorde van montage. Het benodigde gereedschap: mesje en vijf voor het verwijderen en het afbreken van de onderdelen, elastiek, plakband en wasknijpers gebruiken voor het bij elkaar houden van de gelijmde onderdelen. De plastic onderdelen met een zacht wasmiddel schoonmaken en laten drogen zodat de verf en de transfers beter hechten. Alvorens te lijmen, eerst vaststellen of de onderdelen

**Form hergestellt und im Eigentum von Revell AG**  
Widerrechtliche Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt.

**Mould produced by and the property of Revell AG**  
Unlawful imitations will be subject to prosecution.

passen; de lijm zuinig opbrengen. Chroom en verf van de op elkaar te lijmen delen verwijderen. Kleine onderdelen verven vóór deze van het gietraam verwijderd worden. De verf goed laten drogen en eerst dan weer gaan met de bouw. Elk transfer apart uitknippen en ca. 20 seconden in lauw/warm water leggen. Het transfer op de juiste plaats van het papier schuiven op het model en met vloeipapier aandrukken.

**SVENSKA: VIKTIKT:** Läs noggrant igenom instruktionerna innan du börjar bygga. Varje del är numrerad. Tänk igennom ordningsföljden för de olika momenten. Följande verktyg krävs: kniv och fil för att ta loss och putsa detaljerna, gummiband, tejp och klädnytor för att hålla detaljerna på plats medan limmet torkar. Tvätta alla plastdetaljerna i mild tvålösning, skölj och låt lufttorka för att få färg och dekalere att fasta bättre. Propvassa alltid detaljerna innan du limmar. Använd endast Revells plastlim. Använd sparsamt med lim. Skrapa bort krom och färg från den yta som ska limmas; måla smädetaljerna innan du skär loss dem. Låt all färg torka ordentligt innan du fortsätter bygget. Skär ut varje dekal för sig och böjd den i ljummet vatten i ungefärl 20 sekunder, och låt dekalen glida av pappret och ner på det markerade läget: sug sedan försiktigt upp det meda med läskpapper eller en tygtrasa.

**ITALIANO: ATENZIONE:** Leggere attentamente le istruzioni prima dell'assemblaggio. Ogni pezzo è numerato. Tener presente la successione delle fasi di assemblaggio. Attrezzi necessari: coltellino e lima per rimuovere e rifinire le parti elastiche nastro adesivo e spilli per tenere le parti dopo averle incollate. Lavare la plastica con un detergente delicato, sciacquare e lasciar asciugare all'aria per una migliore adesione della vernice e delle 'decal'. Accoppiare le parti da incollare. Usare solamente 'Revell plastic cement'. Usare poco collante. Grattare la cromatura e la vernice nei punti da incollare. Dipingere i piccoli accessori sul supporto prima di rimuoverli. Far seccare bene la vernice prima di continuare nell'assemblaggio. Ritagliare una per una le 'decal' ed immergerle in acqua tiepida per circa 20 secondi. Applicare ogni 'decal' nella posizione segnata e tamponare con della carta assorbente.

**ESPAÑOL: ATENCIÓN:** cuidadosamente lean la hoja de instrucciones antes del montaje. Cada pieza es numerada; consideren la sucesión de las operaciones de montaje. Herramientas requeridas: cuchillo y lima para quitar y desbarbar las piezas, banda de caucho, cinta adhesiva y pinzas para sujetar las piezas, después de engomarlas. Lavar el plastico en solución detergente suave, aclarar y dejar que se seque al aire para una mejor adhesión de la pintura y la calcomanía. Adaptar las piezas bien juntas antes de encollar. Solamente utilizar pegamento plastico Revell. Utilizar el pegamento cautelosamente y sin exceso. Raspar el cromado y la pintura en la zona que ha de ser en colada: Pintar las piezas pequeñas giratorias antes de sacarlas. Dejar que la pintura se seque totalmente antes de continuar el montaje. Cortar cada calcomanía una por una y sumergirla en agua caliente durante aproximadamente 20 segundos. Deslizar la calcomanía del papel en la posición marcada y golpearla suavemente con el papel secante.

**Forme produite par et propriété de Revell AG**  
Les contrefaçons seront poursuivies par voies légales.

**Vorm vervaardigd door en eigendom van Revell AG**  
Onrechtmatige nabootsing worden gerechtelijk vervolgd.



Kleben  
Glue  
A coller  
Lijmen  
Limmas  
Incollare  
Engomar



Nicht kleben.  
Don't glue.  
À ne pas coller.  
Niet lijmen.  
Timmas ej.  
Non incollare.  
No engomar.



Anzahl der Arbeitsgänge.  
Number of working steps.  
Nombre d'étapes de travail  
Het aantal der bouwhandelingen.  
Antal arbetsmoment.  
Numeri di passaggi.  
Número de operaciones de trabajo.



Wahlweise  
Optional  
Facultatif  
Ter keuze  
Valfritt  
Facoltativo  
Opcional



Abziehbild in Wasser einweichen und anbringen.  
Soak and apply decals.  
Mouiller et appliquer les décalcs.  
Transfer in water even later weken en opbrengen.  
Blöt och fäst dekalerna.  
Immergire in acqua ed applicare decal.  
Remojar y aplicar las calcomanías.



18

Klarichtteile  
Clear parts  
Pièces transparentes  
Transparante onderdelen  
Genomsiktigna detaljer  
Parte trasparente  
Limpieza las piezas

Abbildung zusammengebauter Teile.  
Shown assembled.  
Vu assemblé.  
Afbeelding van een gebouwd onderdeel.  
Visas hopslatt.  
Figura assemplata.  
Presentado montado.



MATT YELLOW  
MATT GELB 15  
JAUNE MAT  
MAT GEEL  
MATT GUL  
GIALLO SMORTO



MATT LIGHT BLUE  
MATT HELLBLAU 55  
BLEU CLAIR MAT  
MAT VAALBLAUW  
MATT LJUSBLÅ  
AZZURRO SMORTO



CARMIN RED  
KARMINROT 38  
ROUGE CARMIN  
KARMIJNROOD  
KARMINRÖD  
ROSSO CARMINIO



GRANIT GREY  
GRANITGRAU 89  
GRIS GRANITE  
GRANIETGRIS  
GRANITGRÅ  
GRIGIO GRANITO



GREENISH GREY  
GRÜNGRAU 87  
GRIS VERT  
GROENGRIJS  
GRÄGRÖN  
GRIGIOVERDE




MATT BLACK  
NOIR MAT  
MAT ZWART  
MATT ZVART  
NERO SMORTO



MATT WHITE  
MATT WEISS 5  
BLANC MAT  
MAT WIT  
MATT VIT  
BIANCO SMORTO

Foto

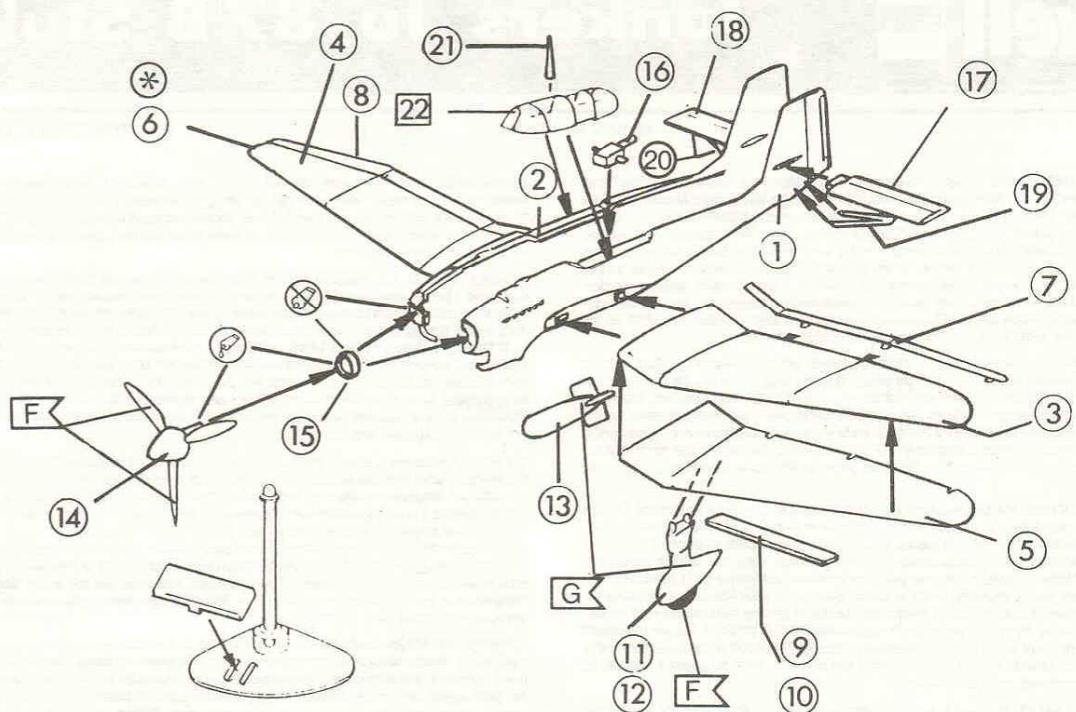

1.  $\textcircled{P} \textcircled{14} \rightarrow \textcircled{15}$     2.  $\textcircled{\times} \textcircled{1} \rightarrow \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{P} \textcircled{1} \rightarrow \textcircled{2}$   
 3.  $\textcircled{P} \textcircled{5} \rightarrow \textcircled{3} + \textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{6} \rightarrow \textcircled{4}$   
 4a  $\textcircled{P} \textcircled{17} \rightarrow \textcircled{2} + \textcircled{P} \textcircled{19} \rightarrow \textcircled{17} + \textcircled{2}$ .  
 4b  $\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{18} \rightarrow \textcircled{2} + \textcircled{P} \textcircled{20} \rightarrow \textcircled{18} + \textcircled{2}$ .    5.  $\textcircled{P} \textcircled{3} \rightarrow \textcircled{2}$ .  
 6.  $\textcircled{P} \textcircled{16} \rightarrow \textcircled{5} + \textcircled{P} \textcircled{11} + \textcircled{12} \rightarrow \textcircled{5} + \textcircled{P} \textcircled{9} + \textcircled{10} \rightarrow \textcircled{5}$ .  
 7.  $\textcircled{P} \textcircled{13} \rightarrow \textcircled{6}$ .    8.  $\textcircled{P} \textcircled{7} + \textcircled{8} \rightarrow \textcircled{7}$ .    9.  $\textcircled{P} \textcircled{21} \rightarrow \boxed{\textcircled{22}} \rightarrow \textcircled{8}$ .

